

飞思卡尔智能小车底盘


图文安装教程

慧净电子原创产品

WWW.HJMCU.COM



安装后轮电机

- 电机固定卡安装位置

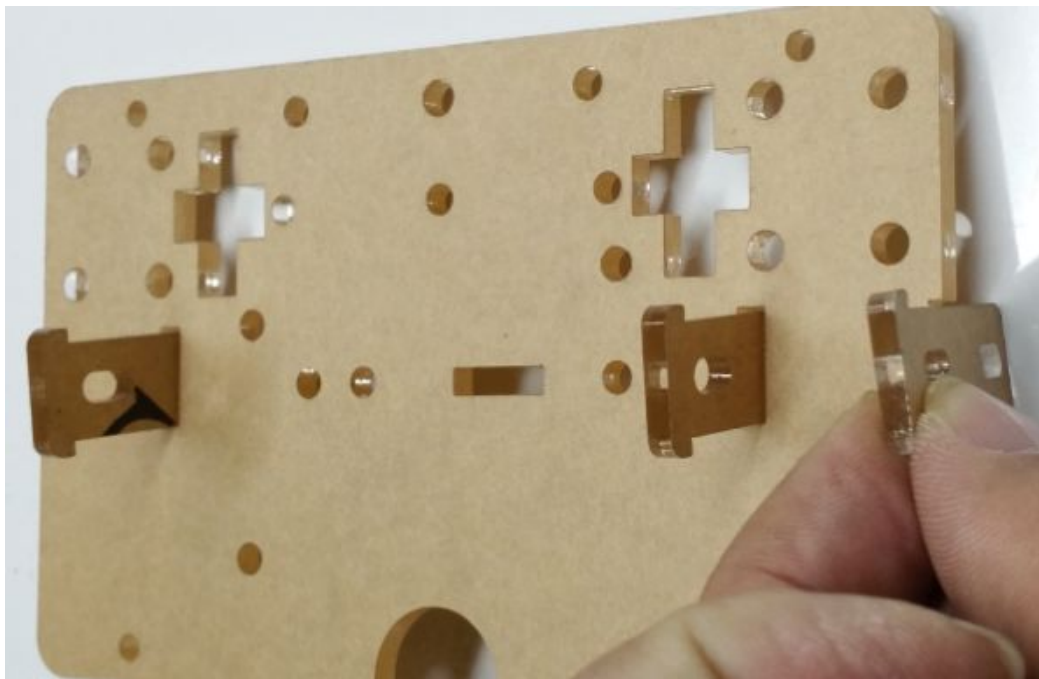



电机固定卡安装

- 如下图---上螺丝时不得用力过度，**否则**会断固定卡，**不保修的，只有重新购一片。**

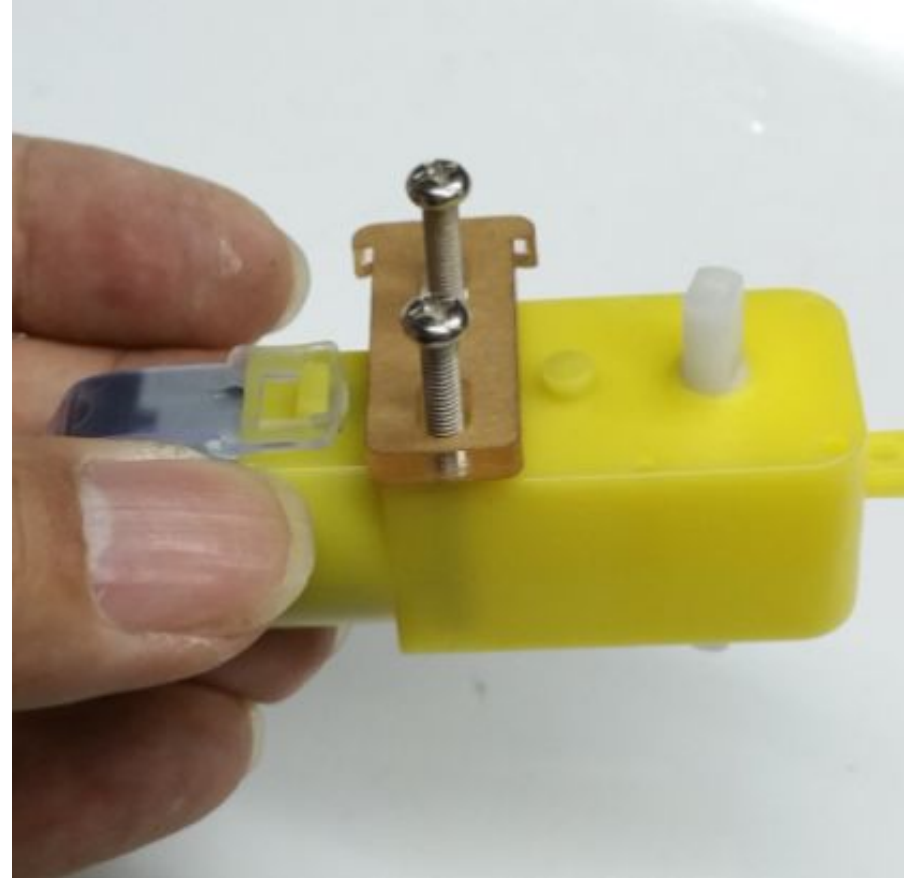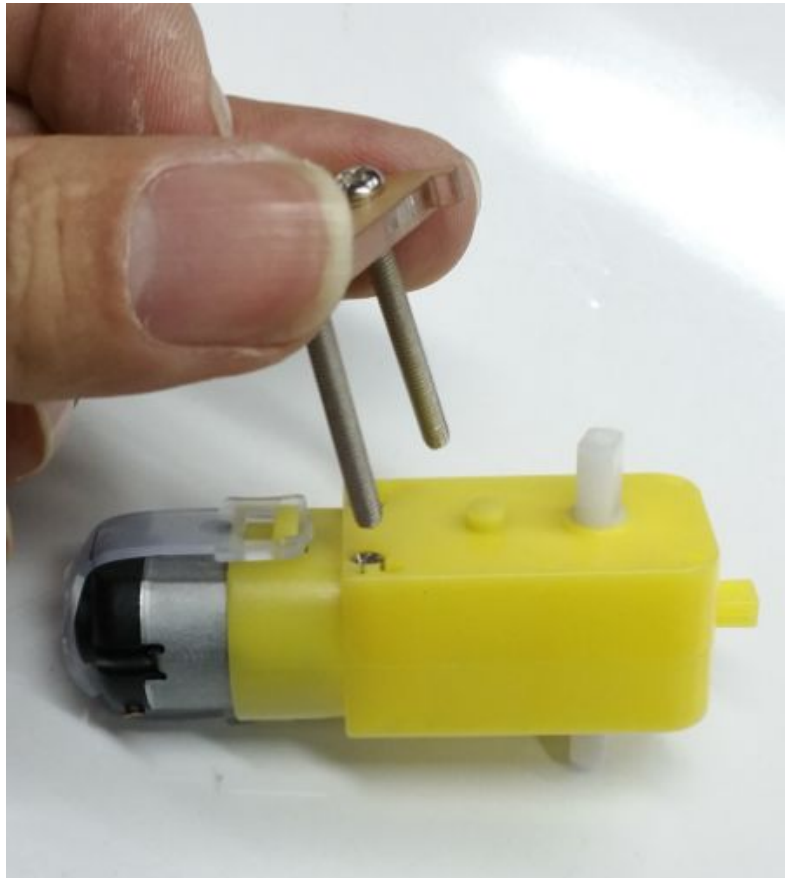


电机安装在底盘上



- 在底盘装好固定卡把电机放在如下位置上

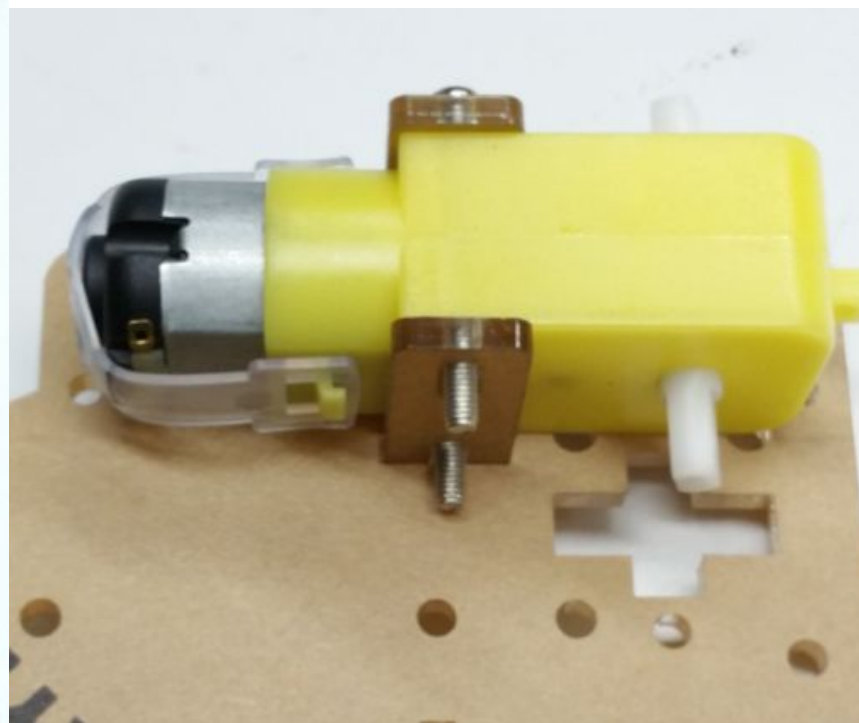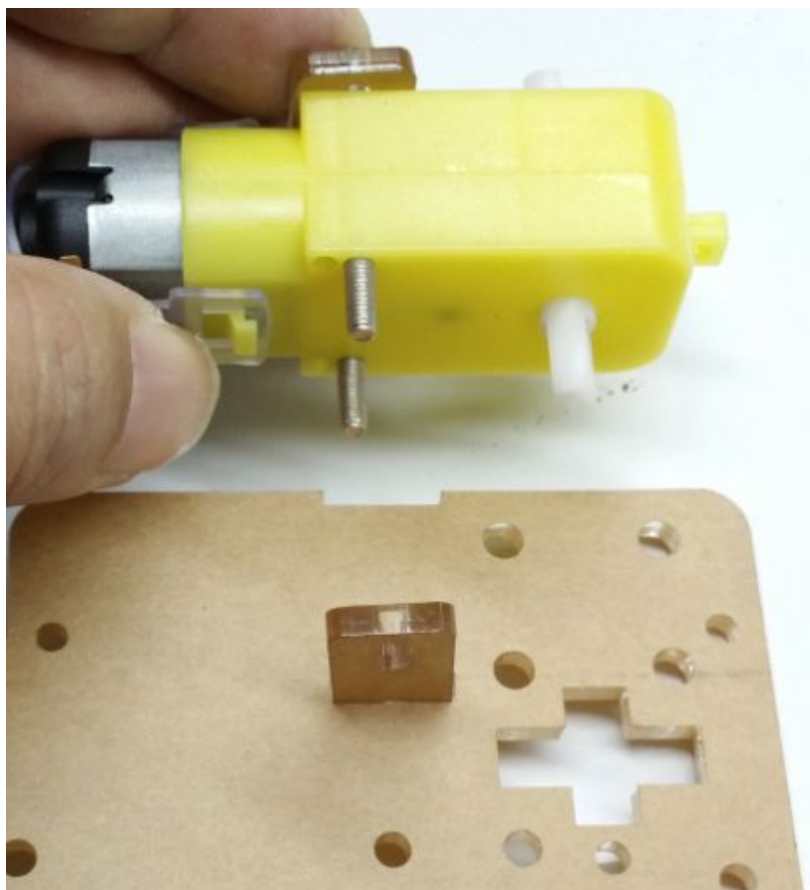


固定电机

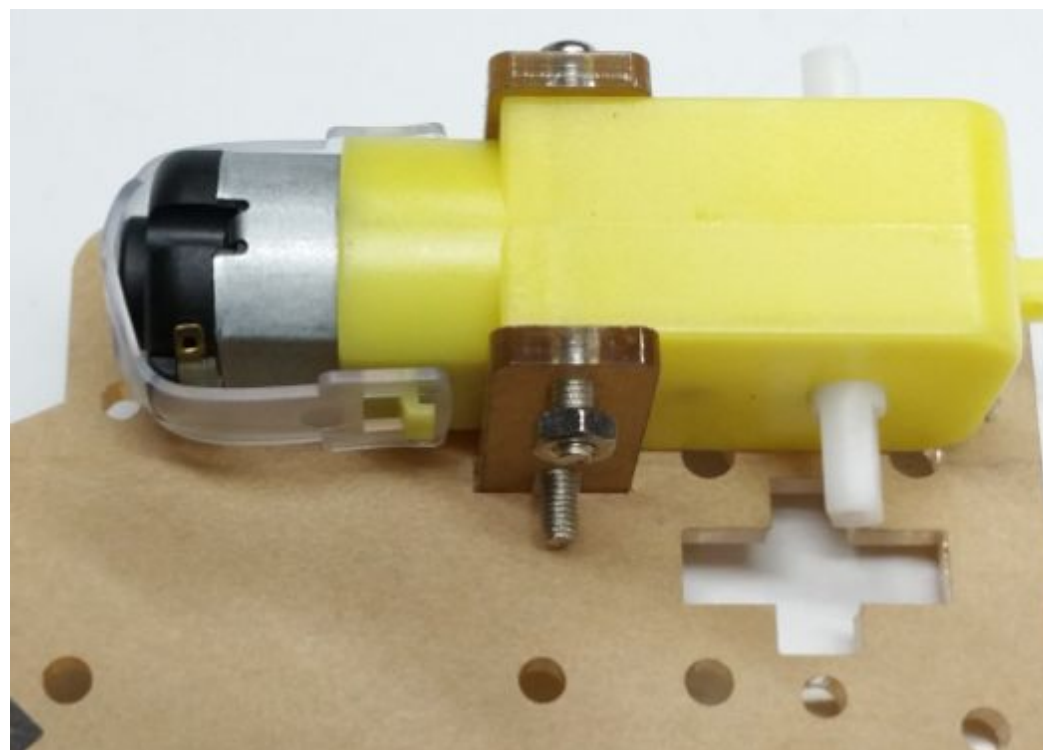

安装另一个电机

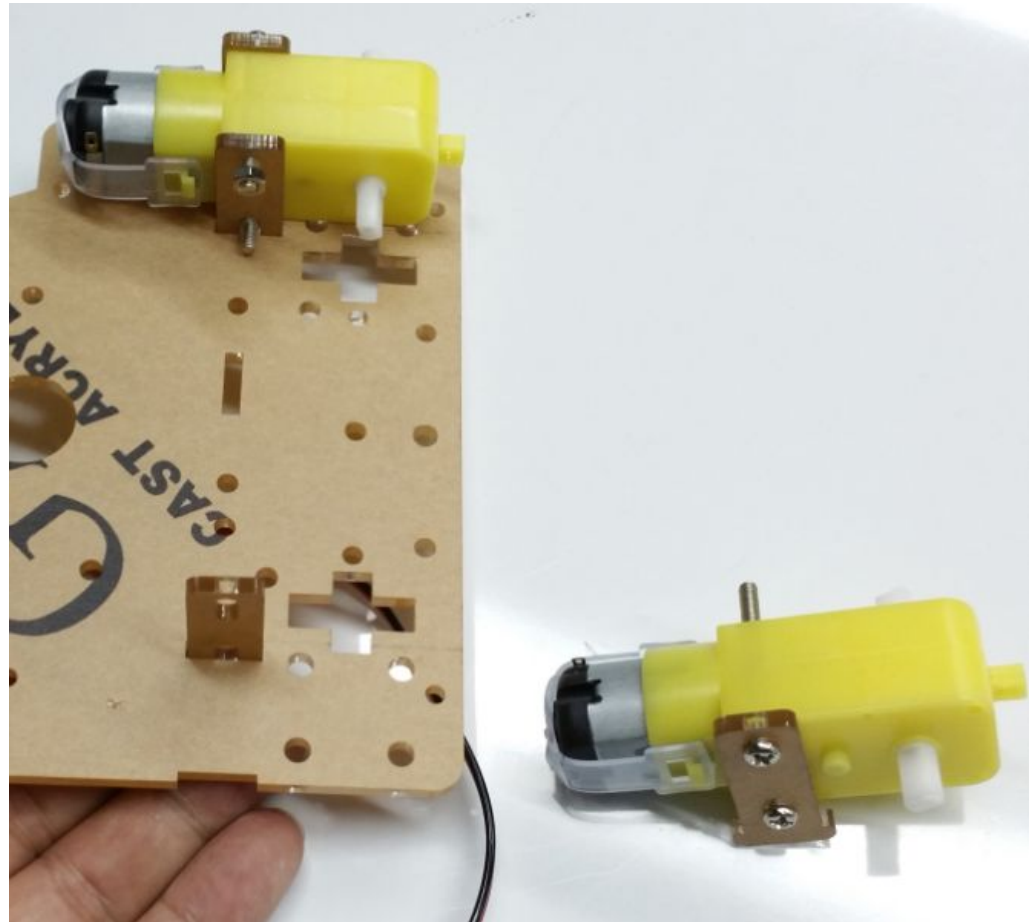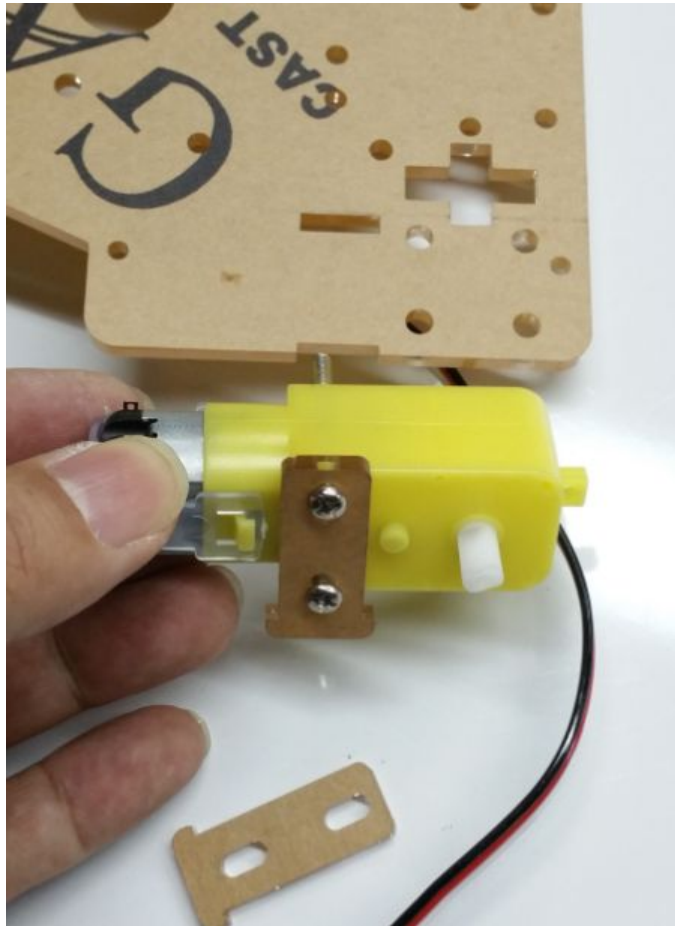

另一个电机固定位置

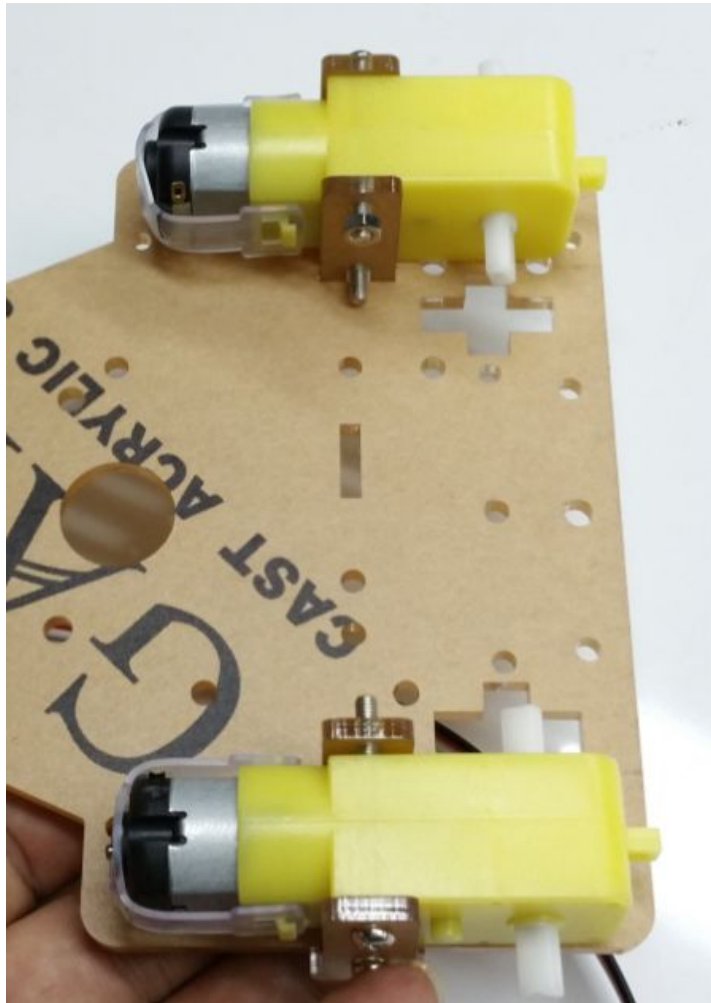


安装车轮




安装好后效果图




安装舵机—注意安装方向

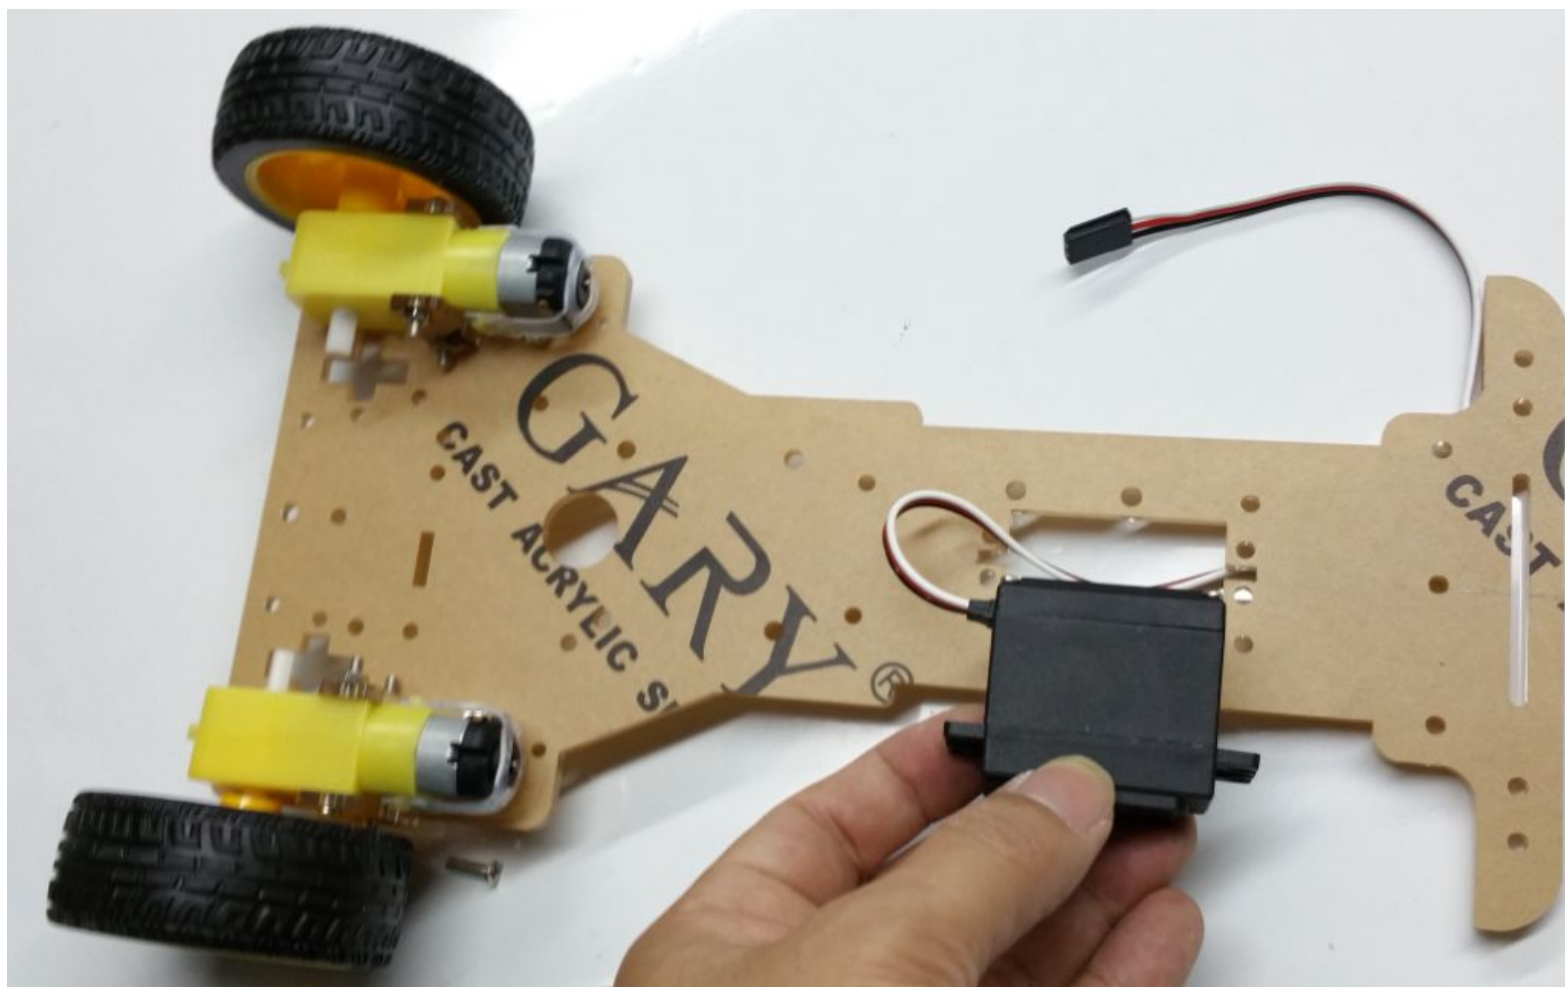


舵机安装方向

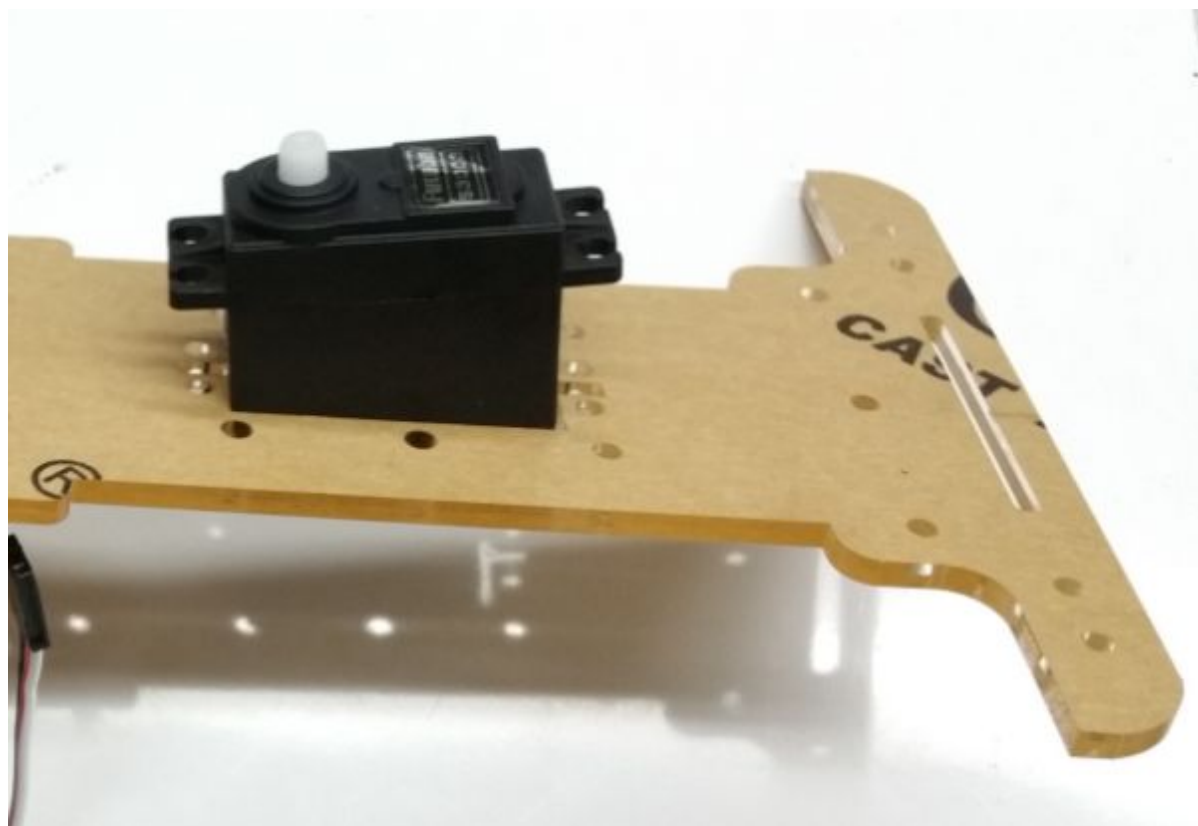


反过来看的舵机安装位置

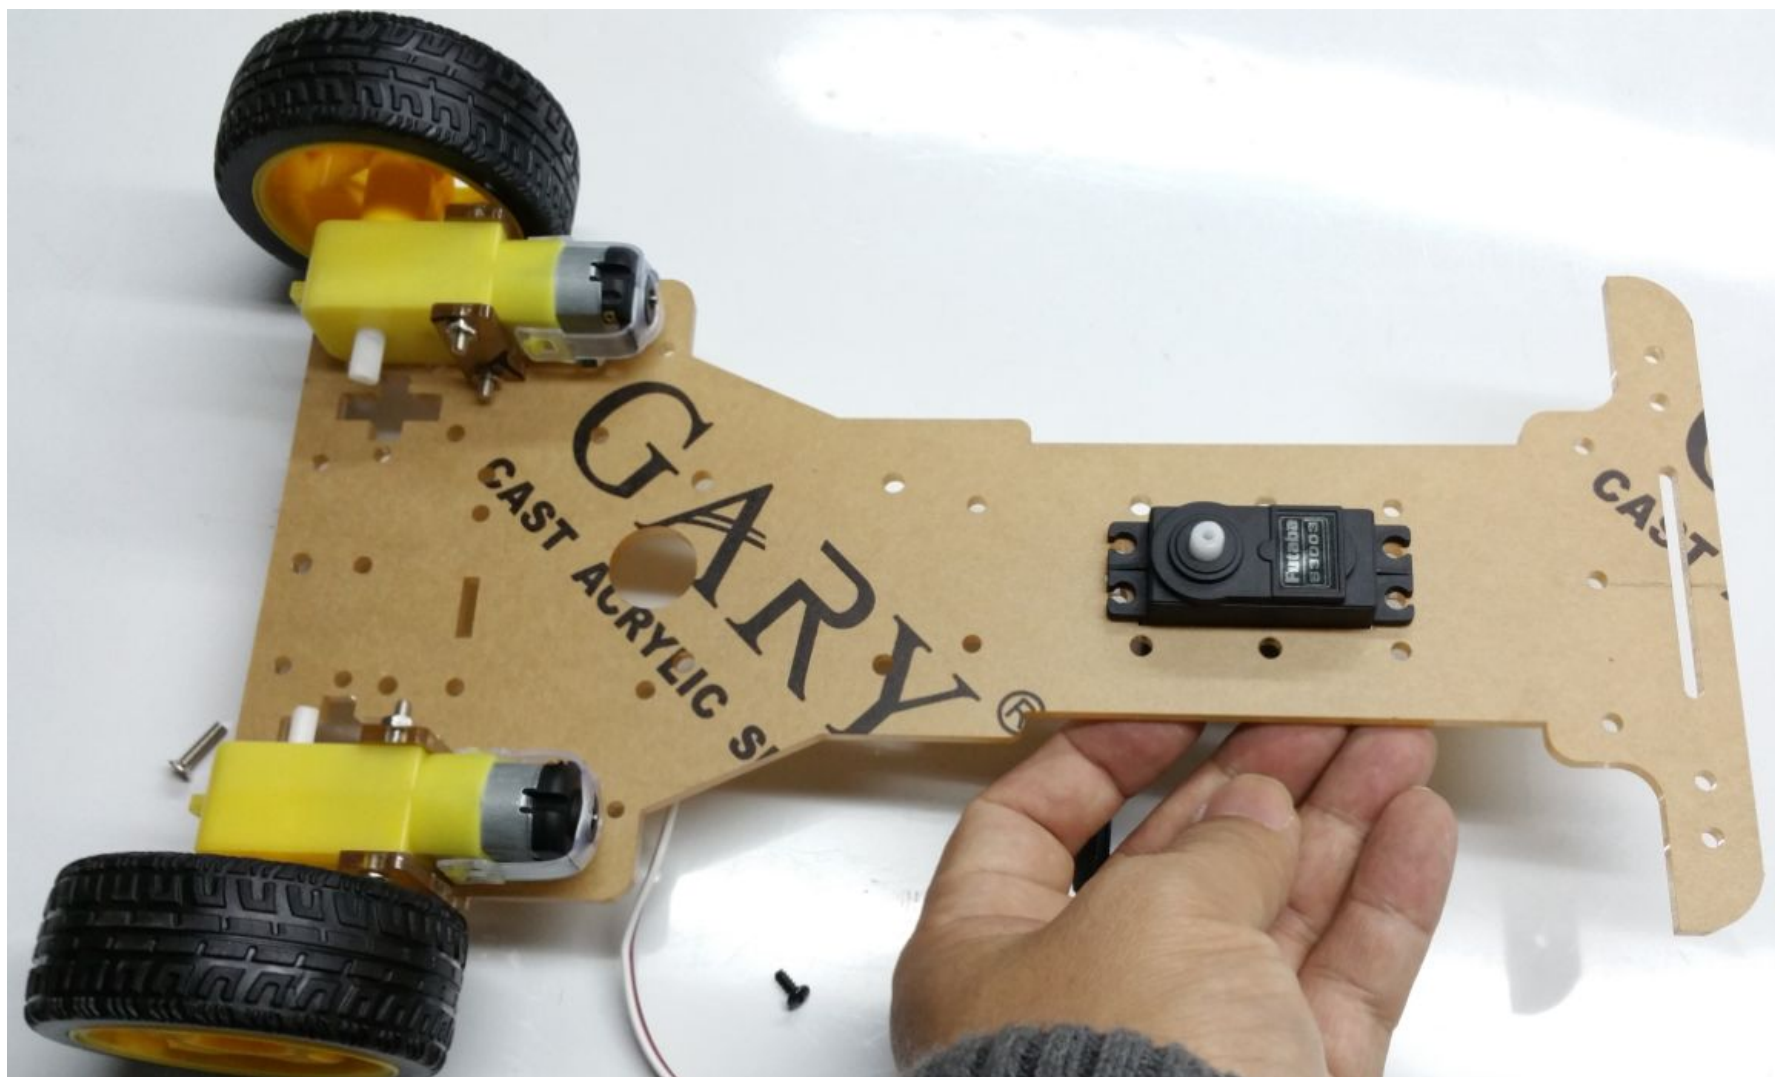

舵机固定好螺丝后

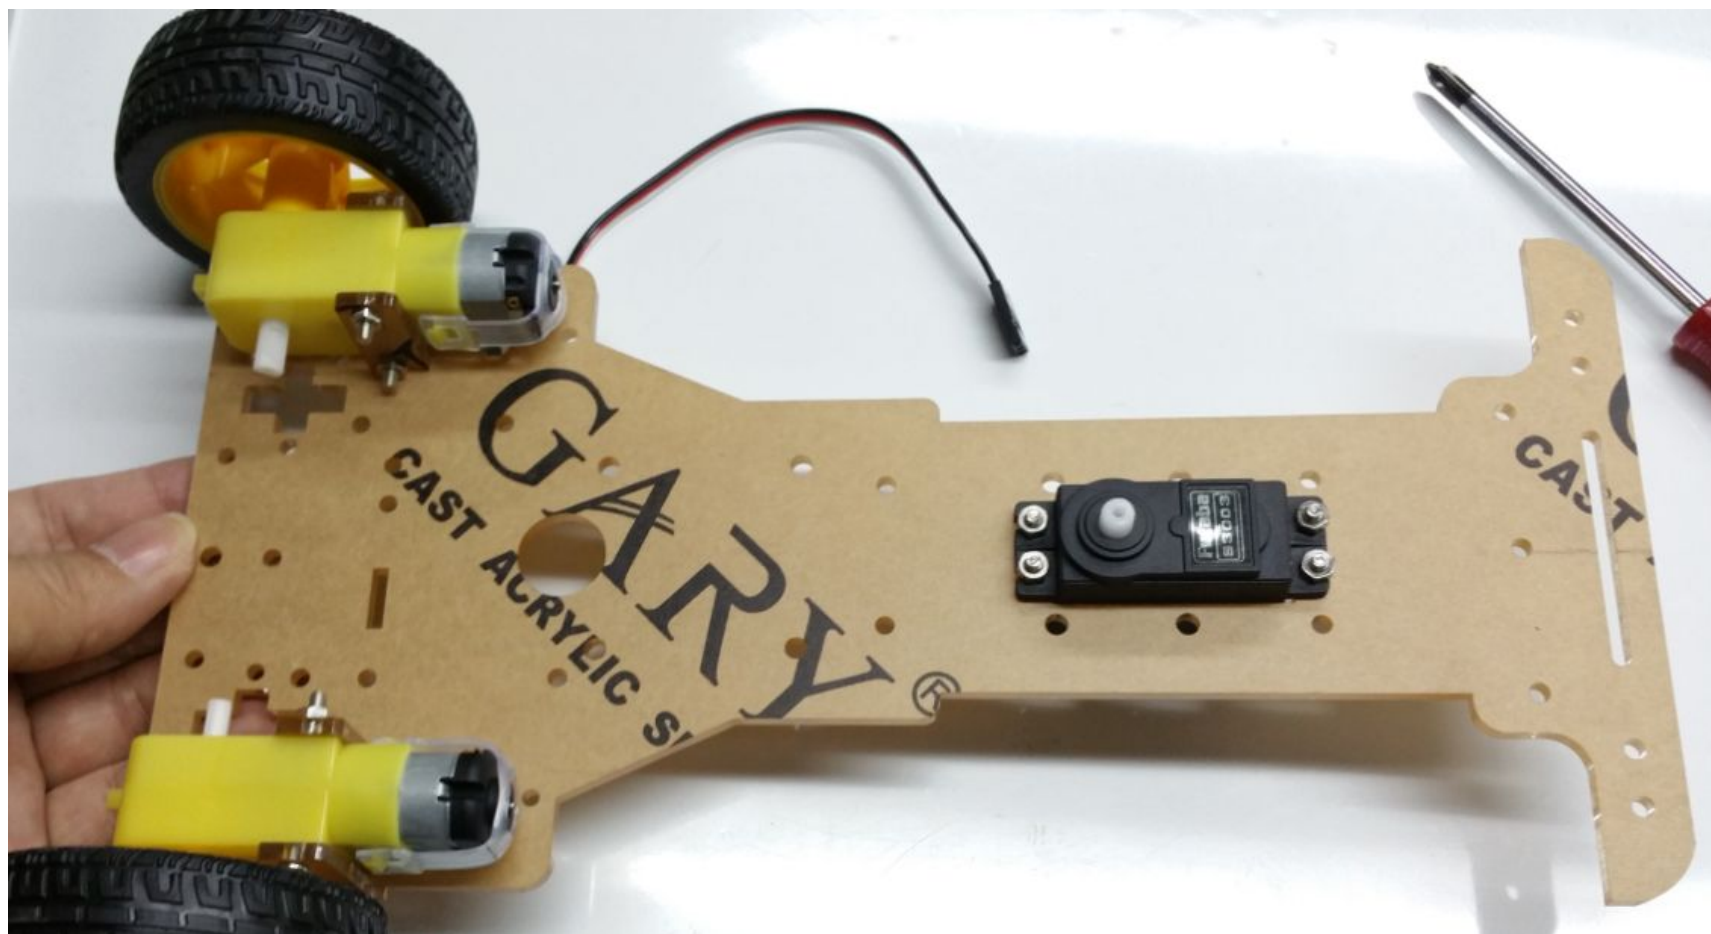


再看看舵机正面效果

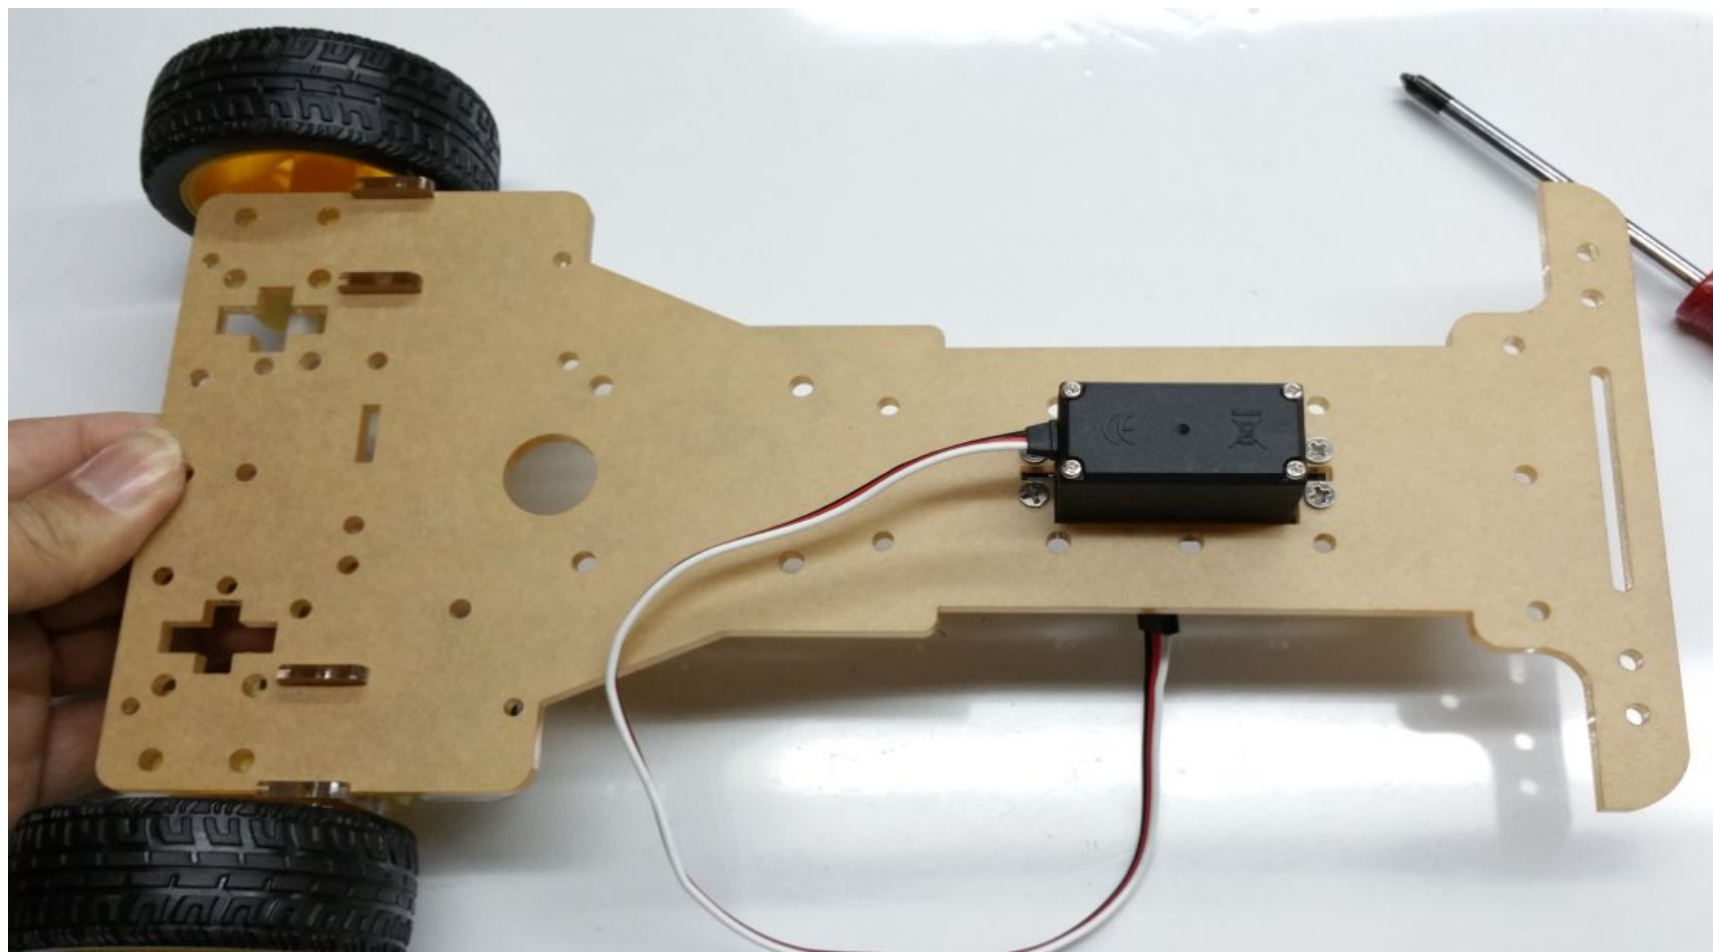


转向机构安装教程

- 安装轴承— 需要用点小力，压一下。

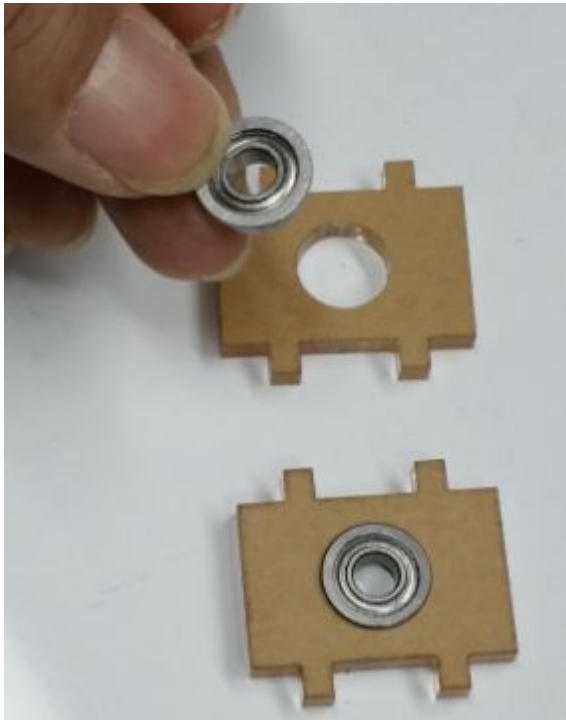

安装前轮固定螺丝

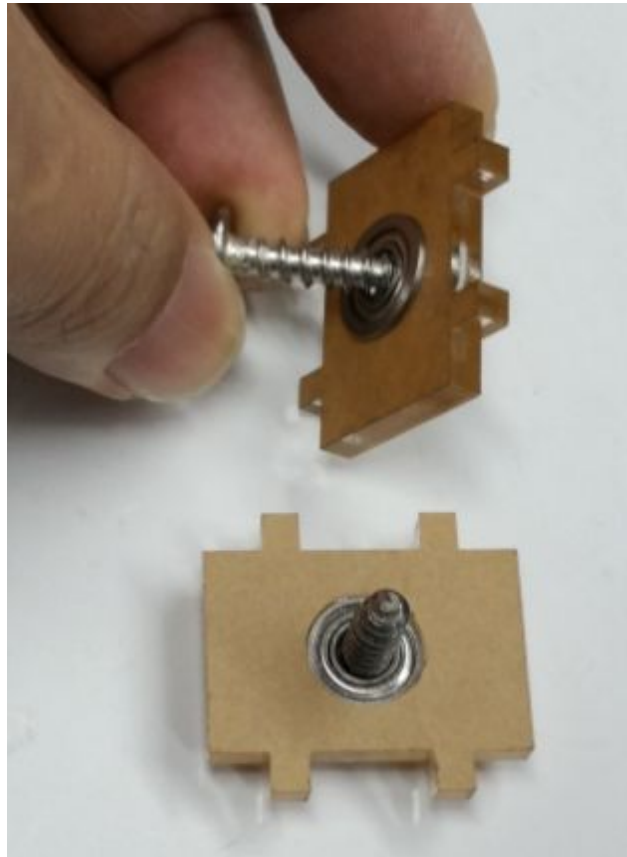

固定在车轮上—注意左右位置

- 一定要注意螺丝要想办法**固定在轮子中间**，否则轮子可能会有偏位，效果会差点。




安装好后的效果图




安装定位片




装20MM铜柱

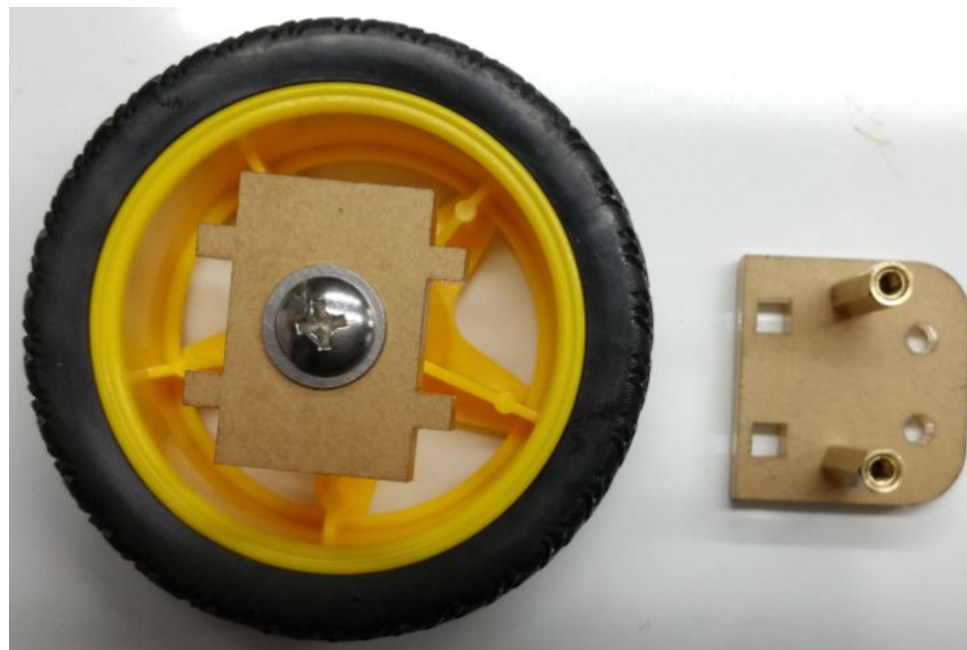

再装30MM铜柱

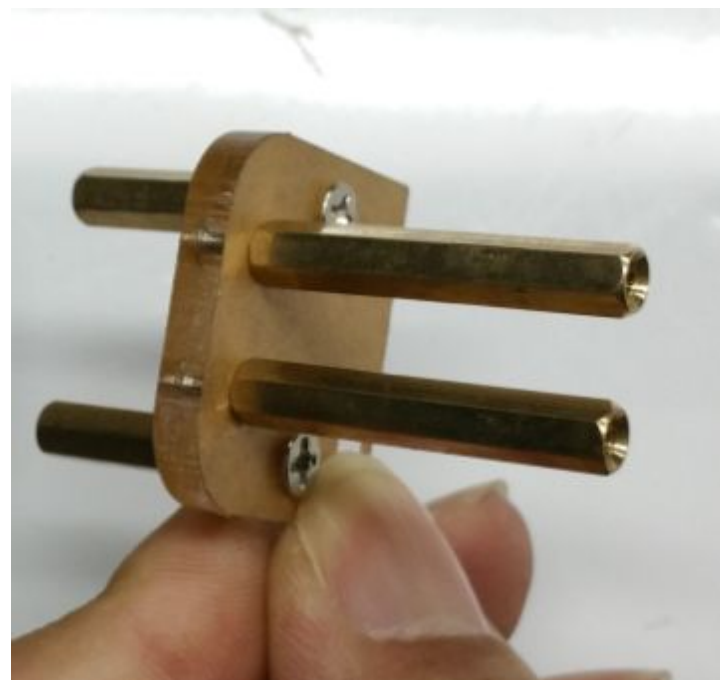


再装到轮子上

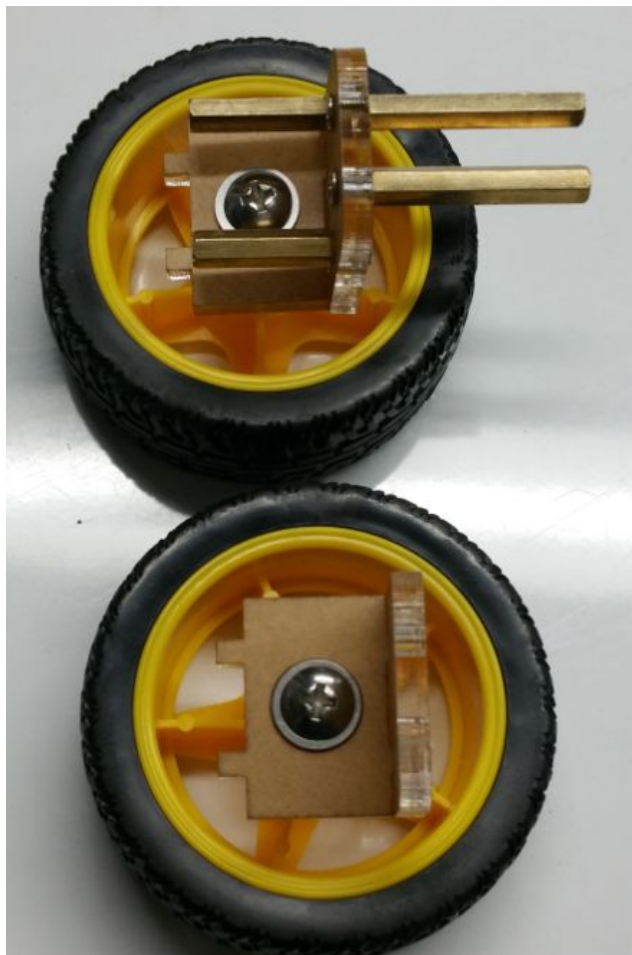

安装长固定片






安装好后

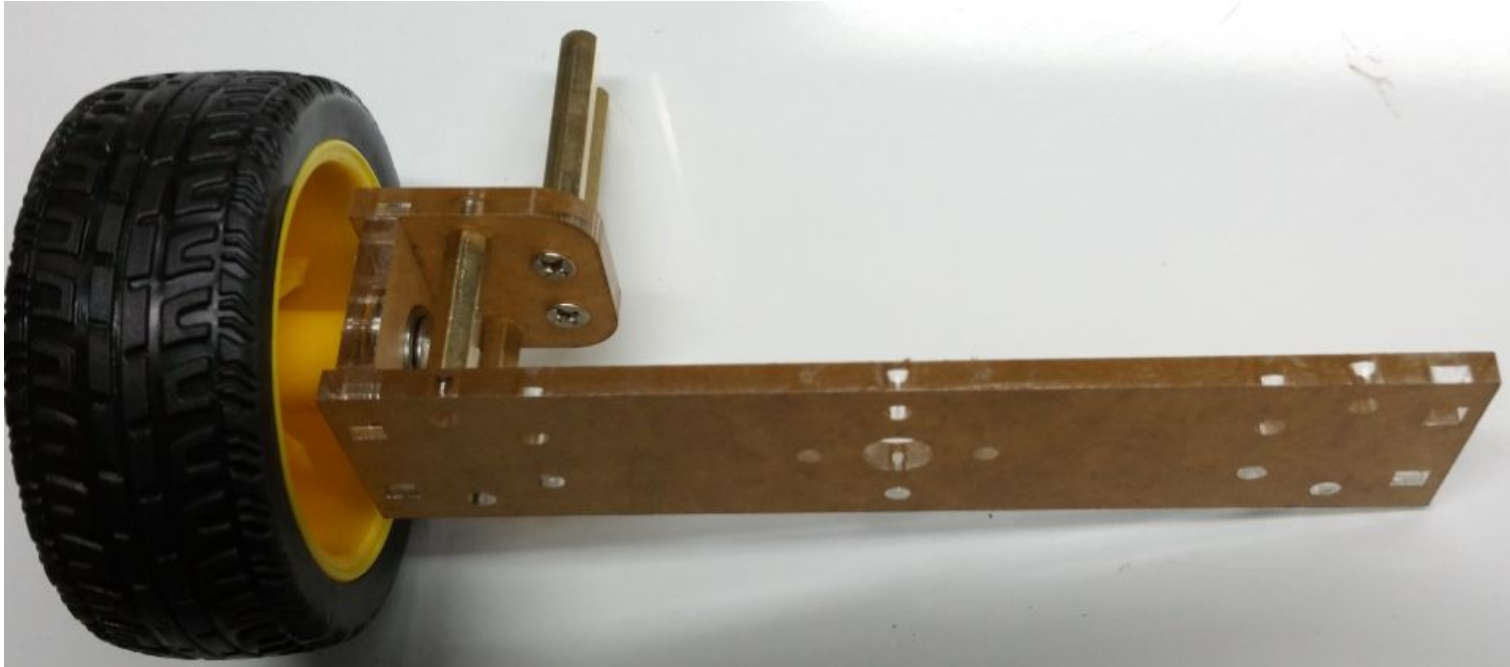


安装第二个轮子




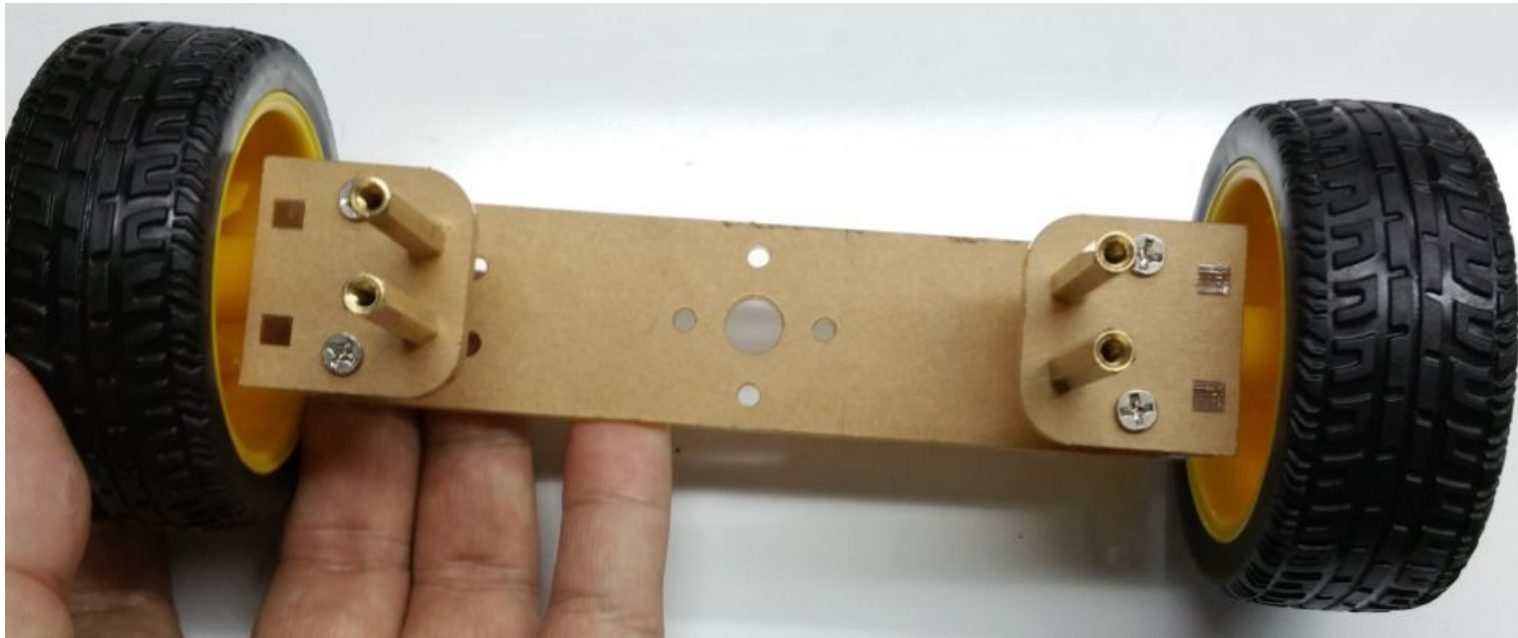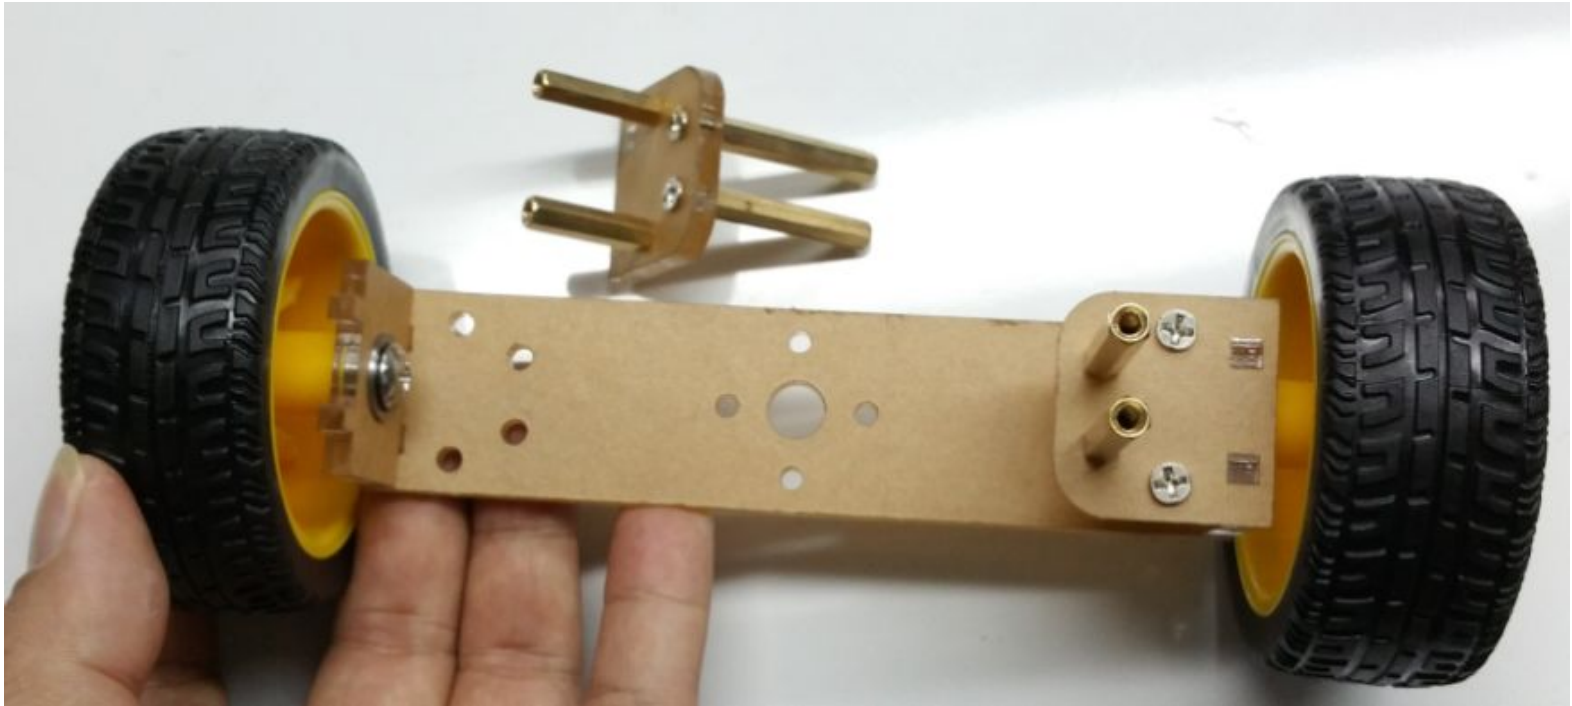


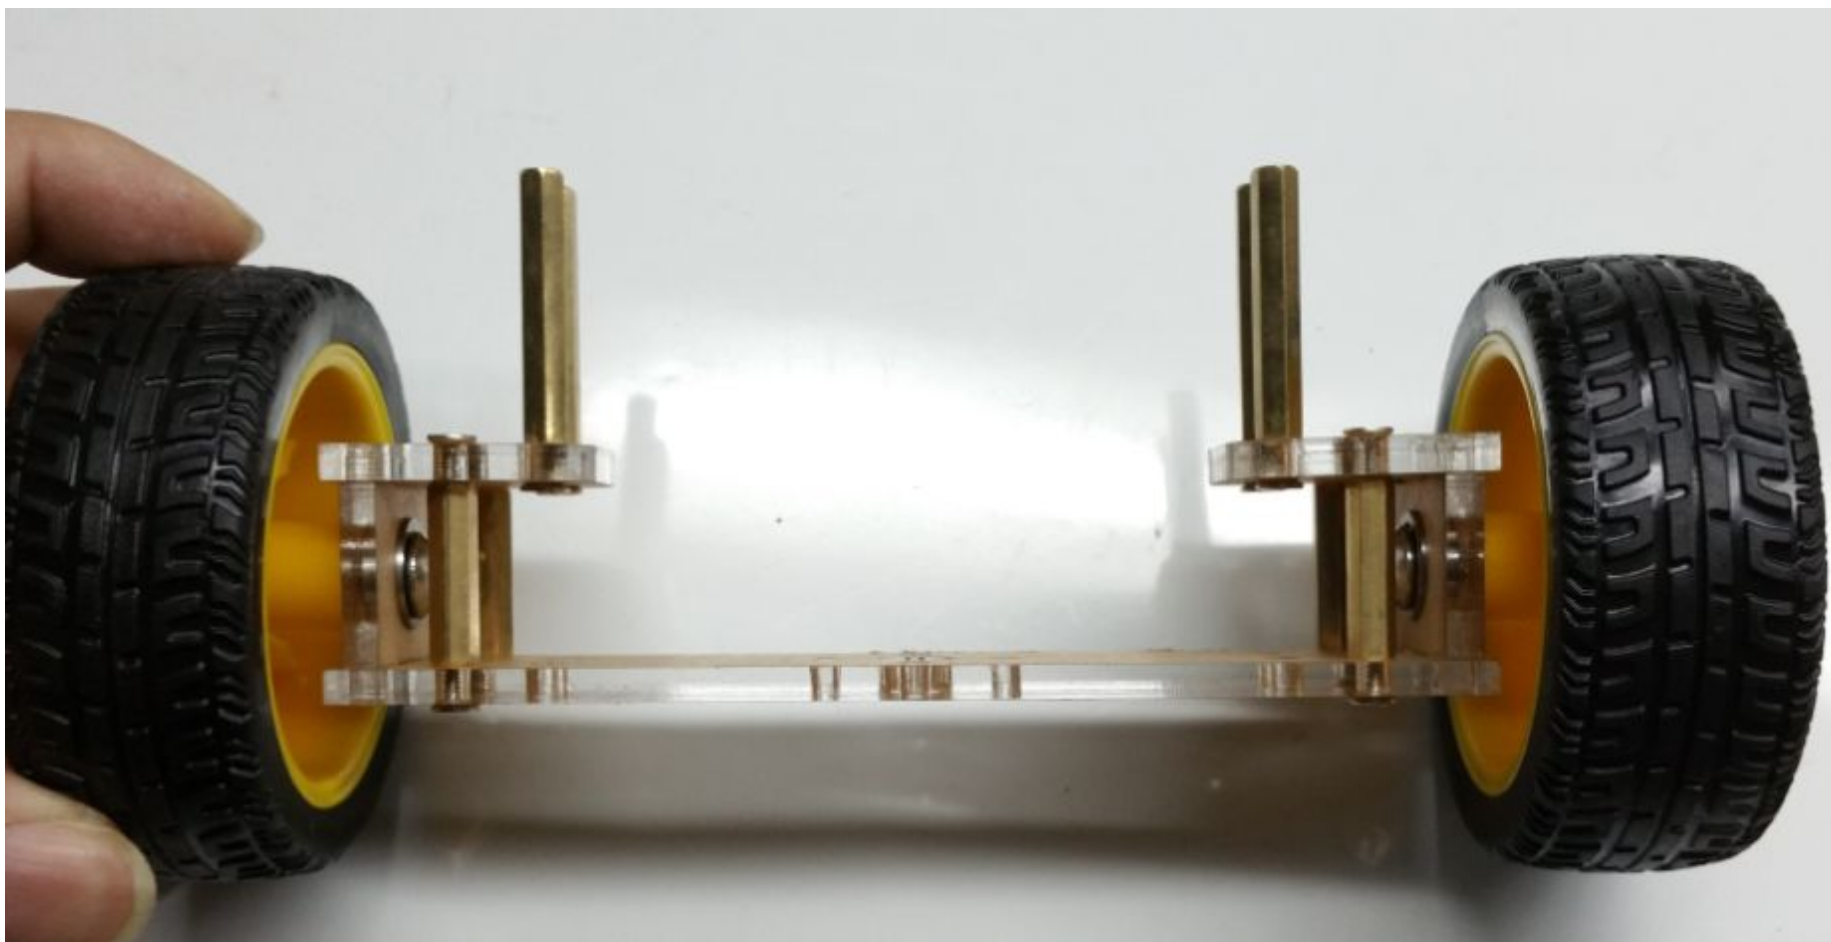


安装舵机固定片--固定好4个小螺丝

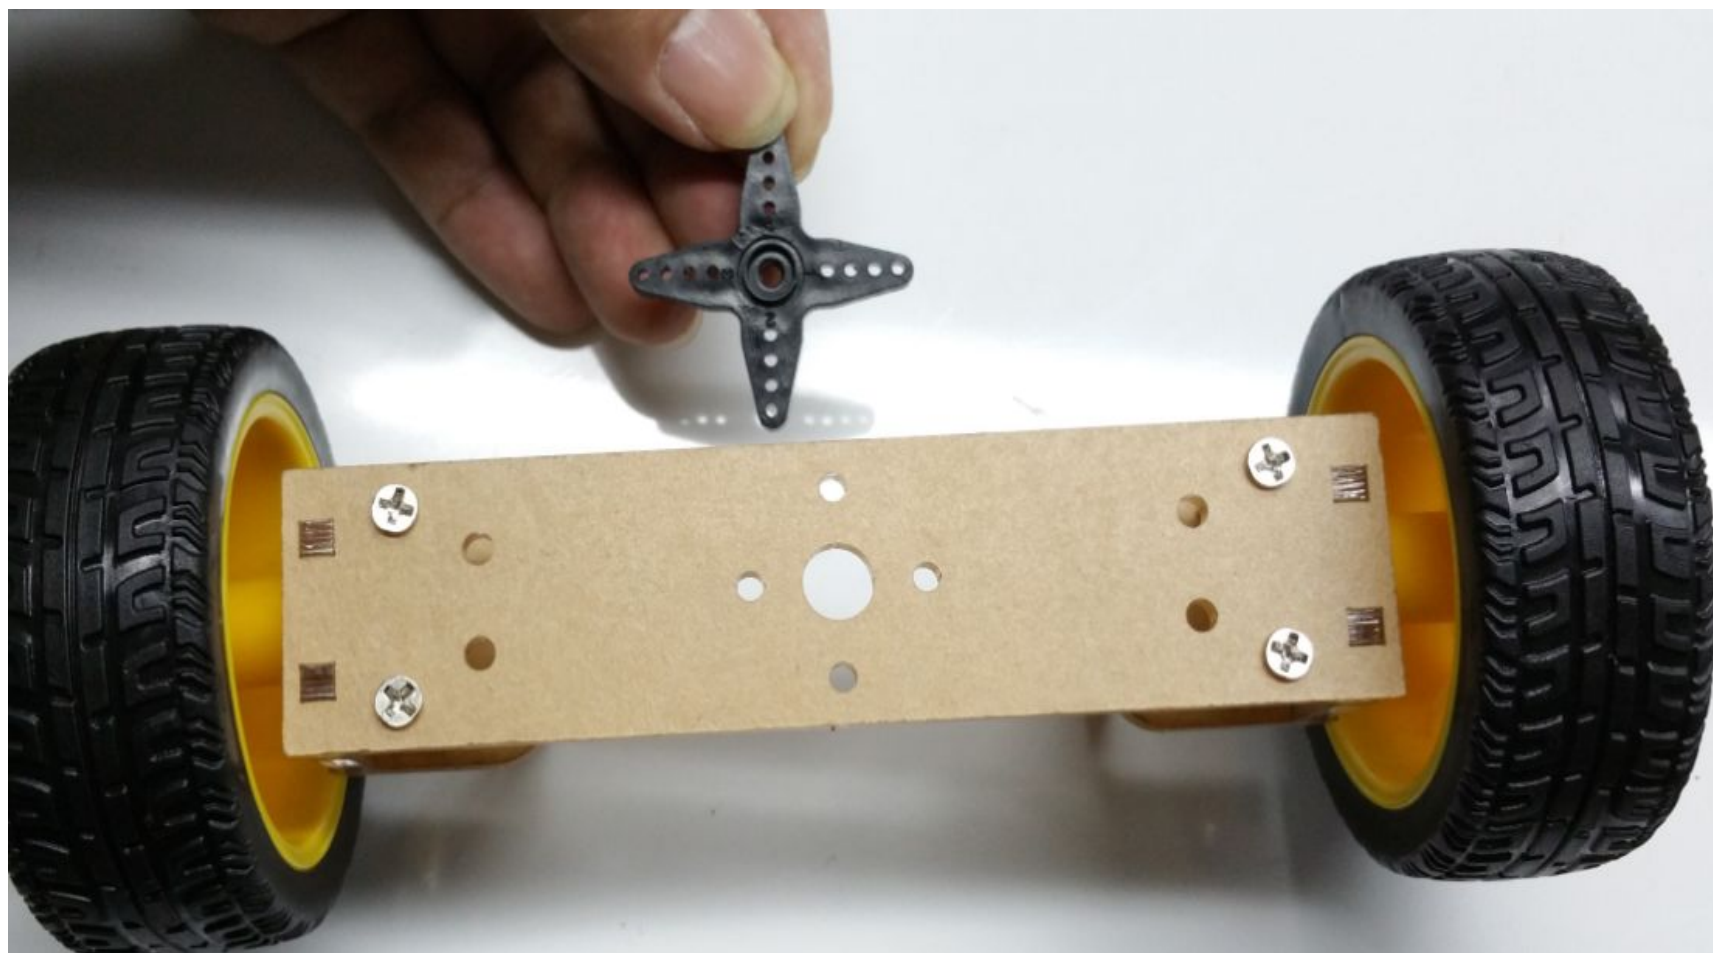

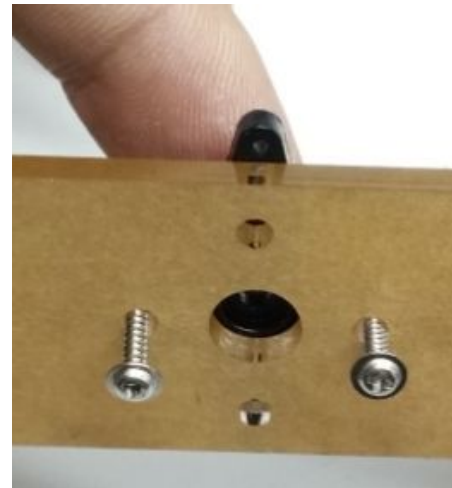


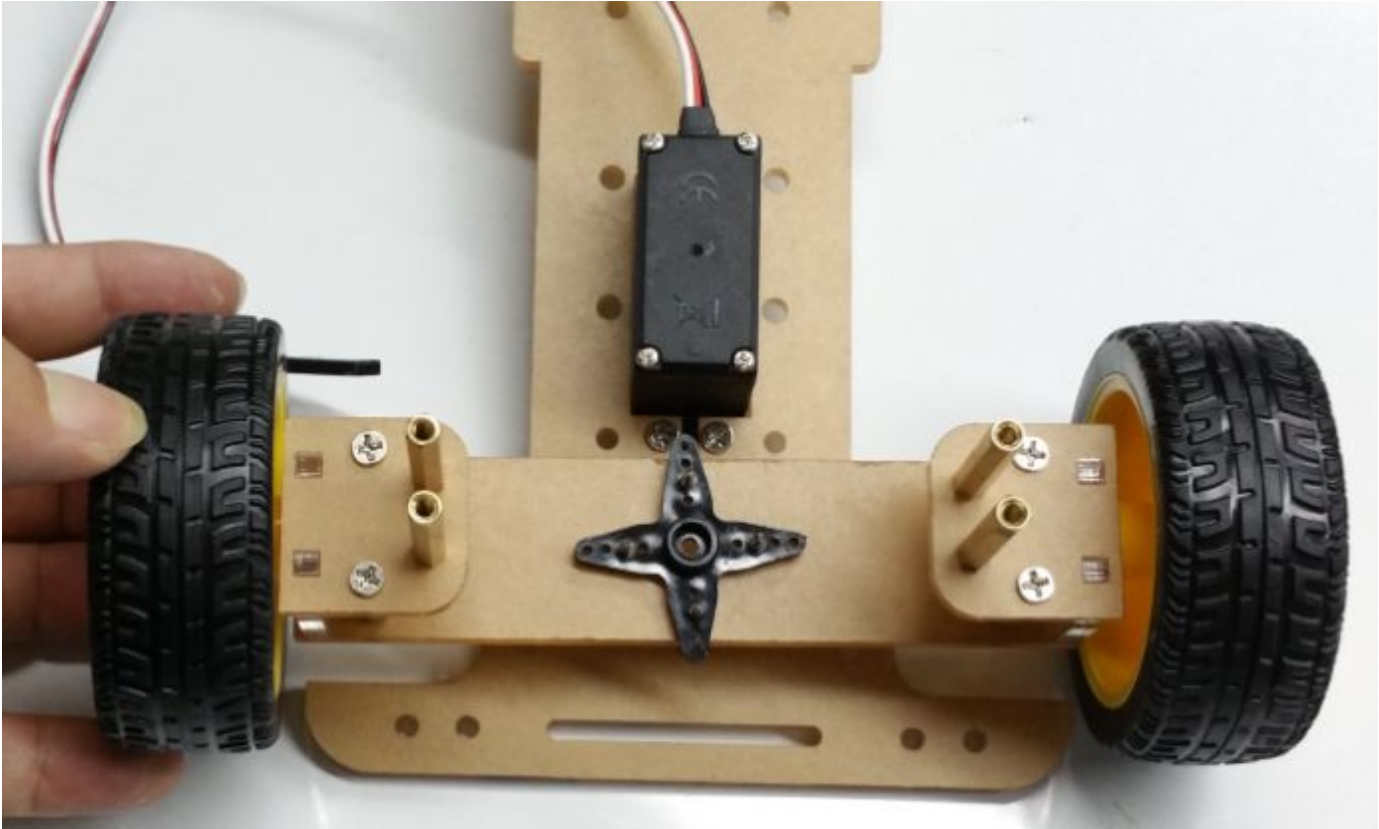



转向机构开始固定在小车上

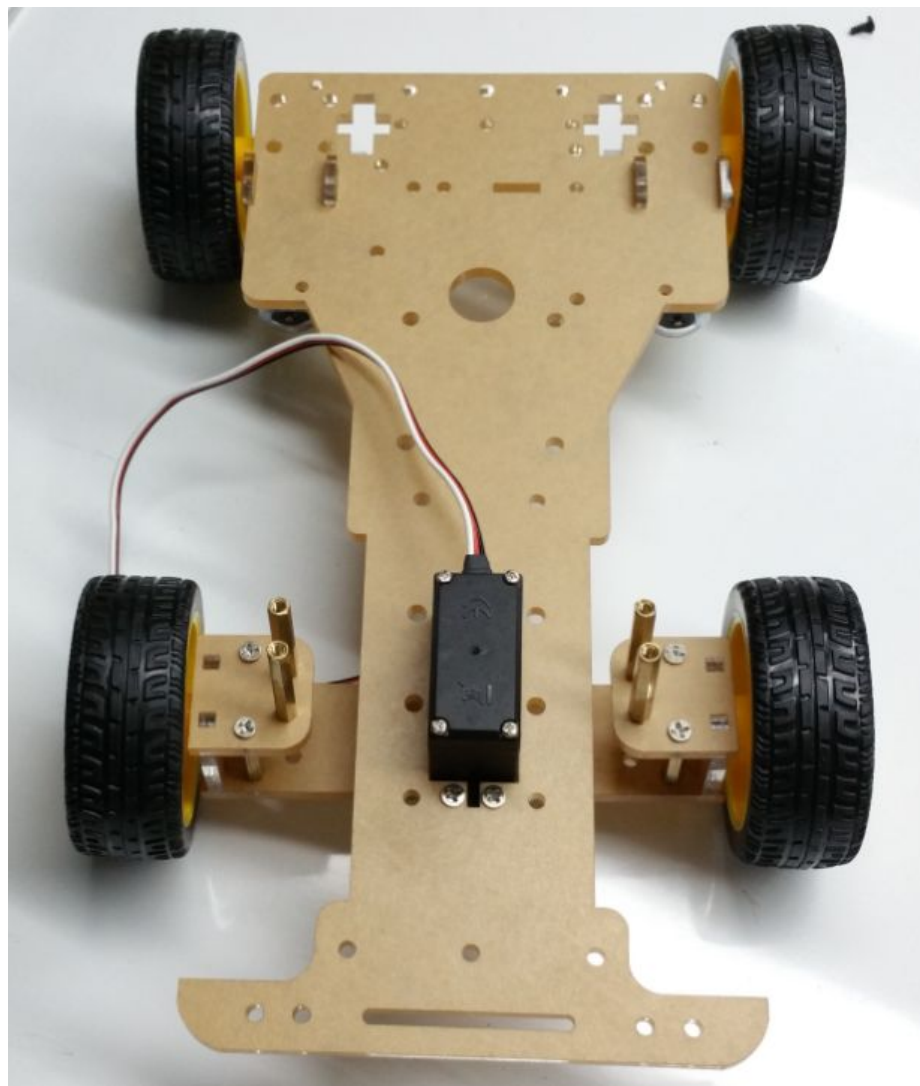


反过来固定

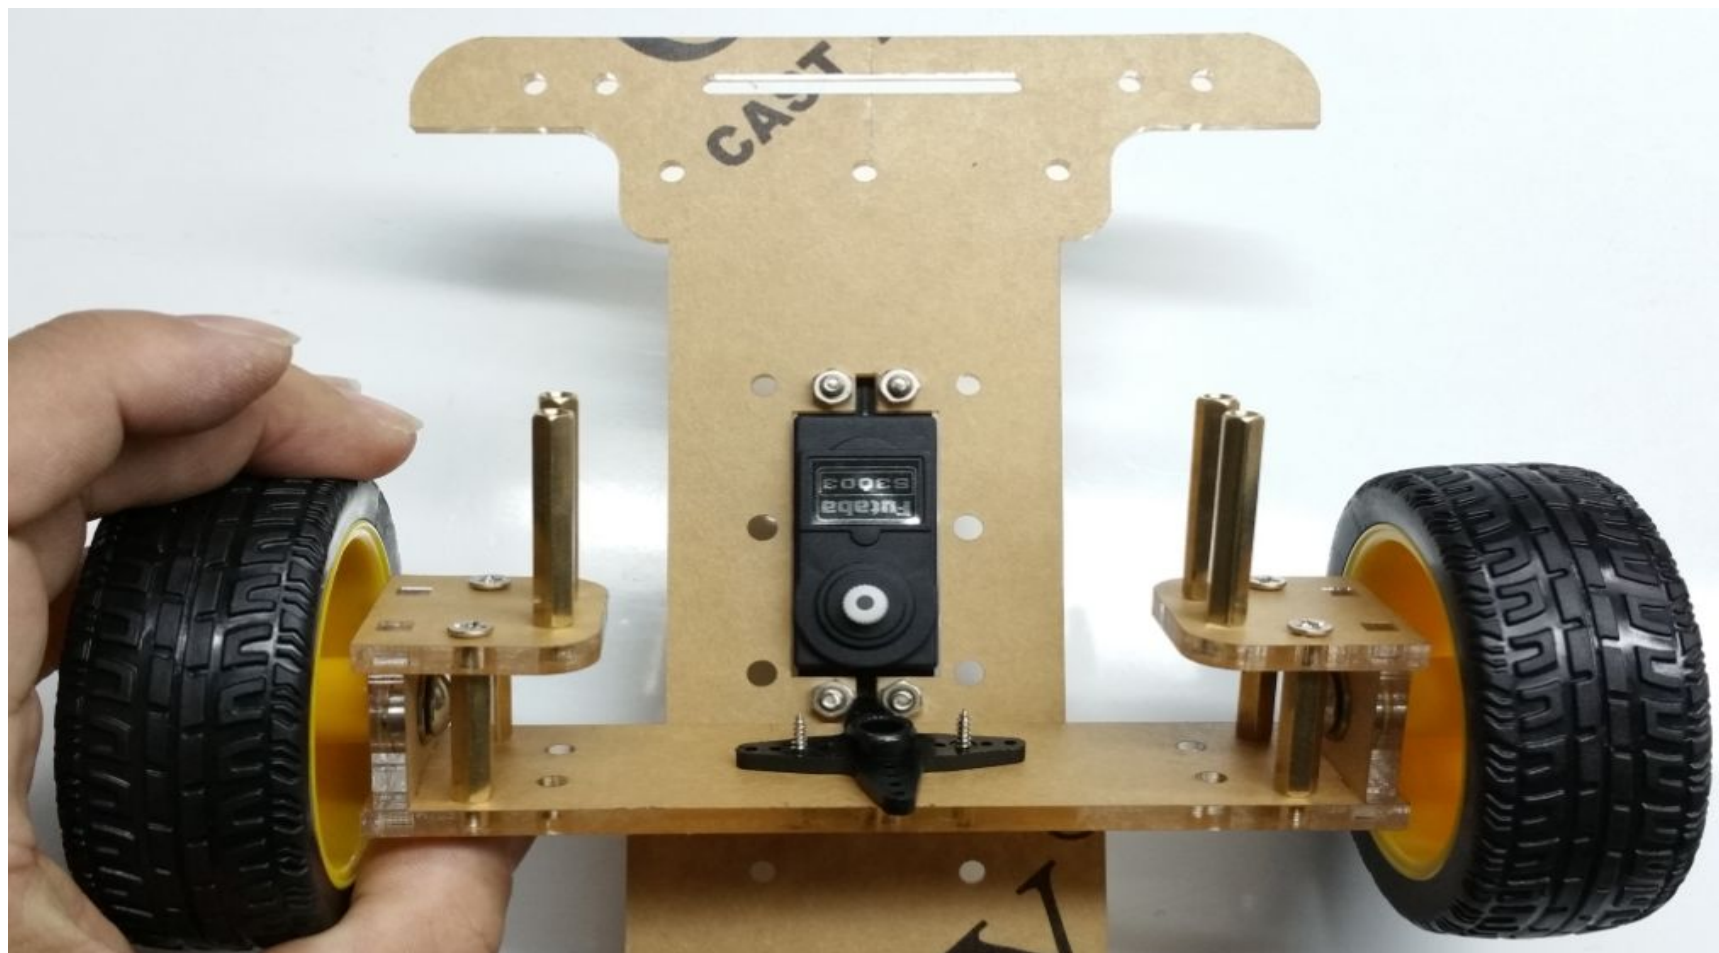


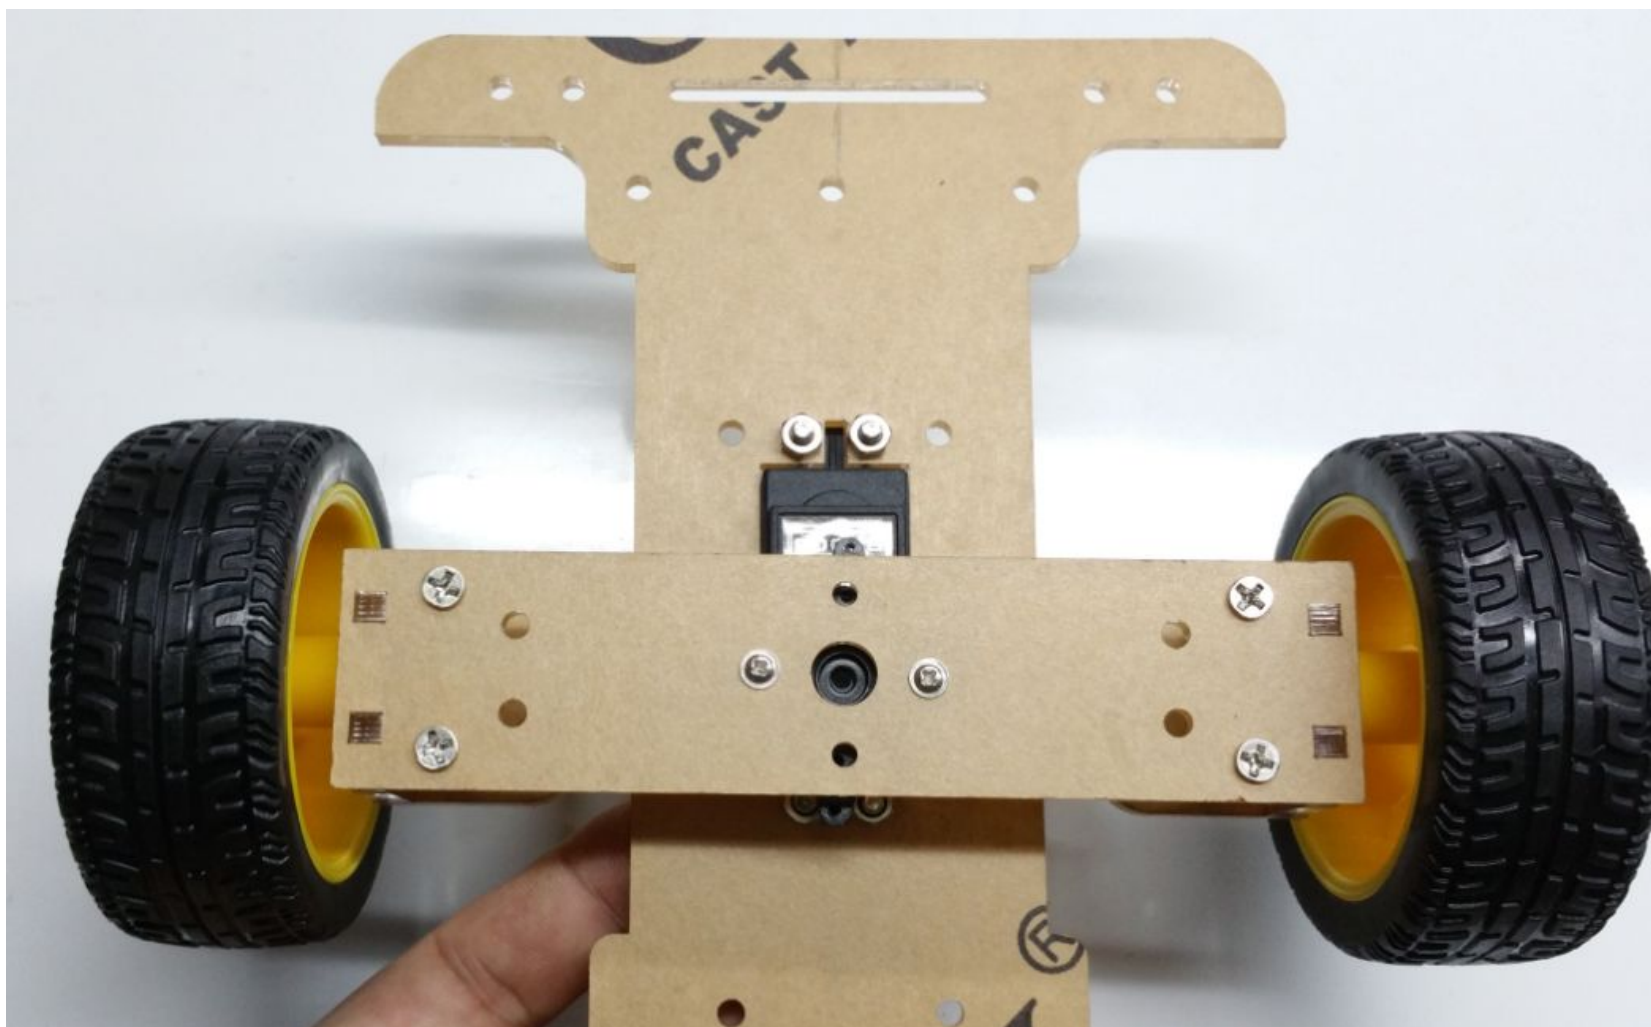

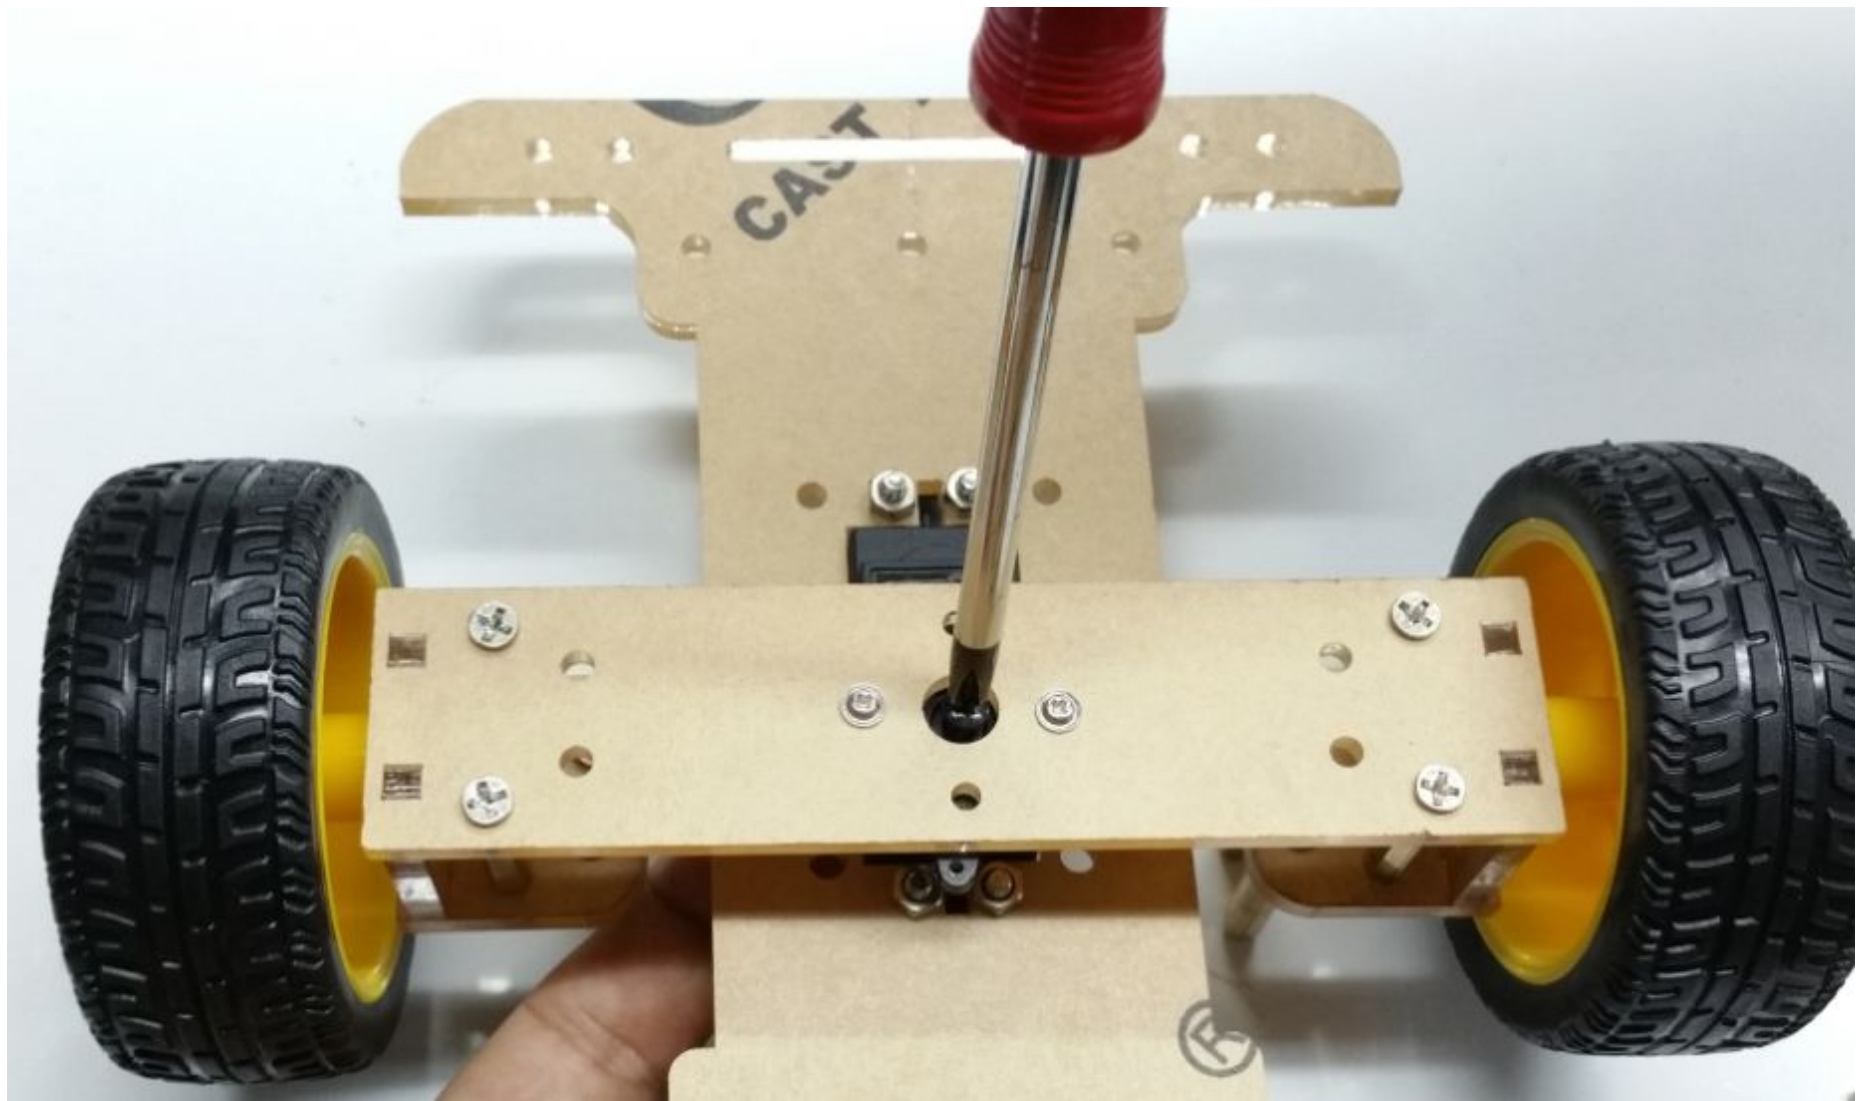

把小车反过来，最后安装面板

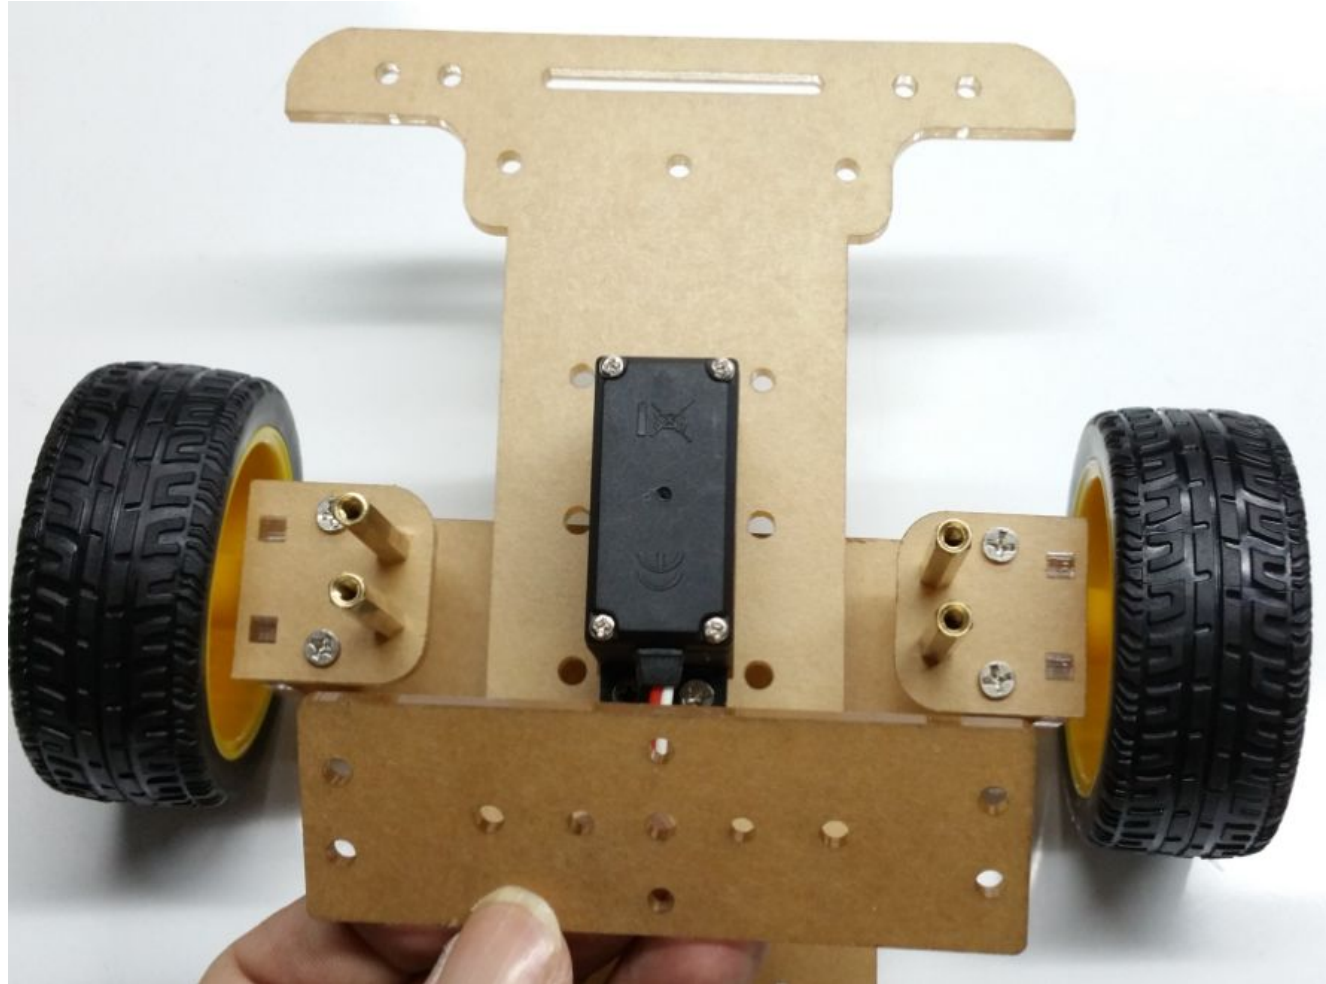

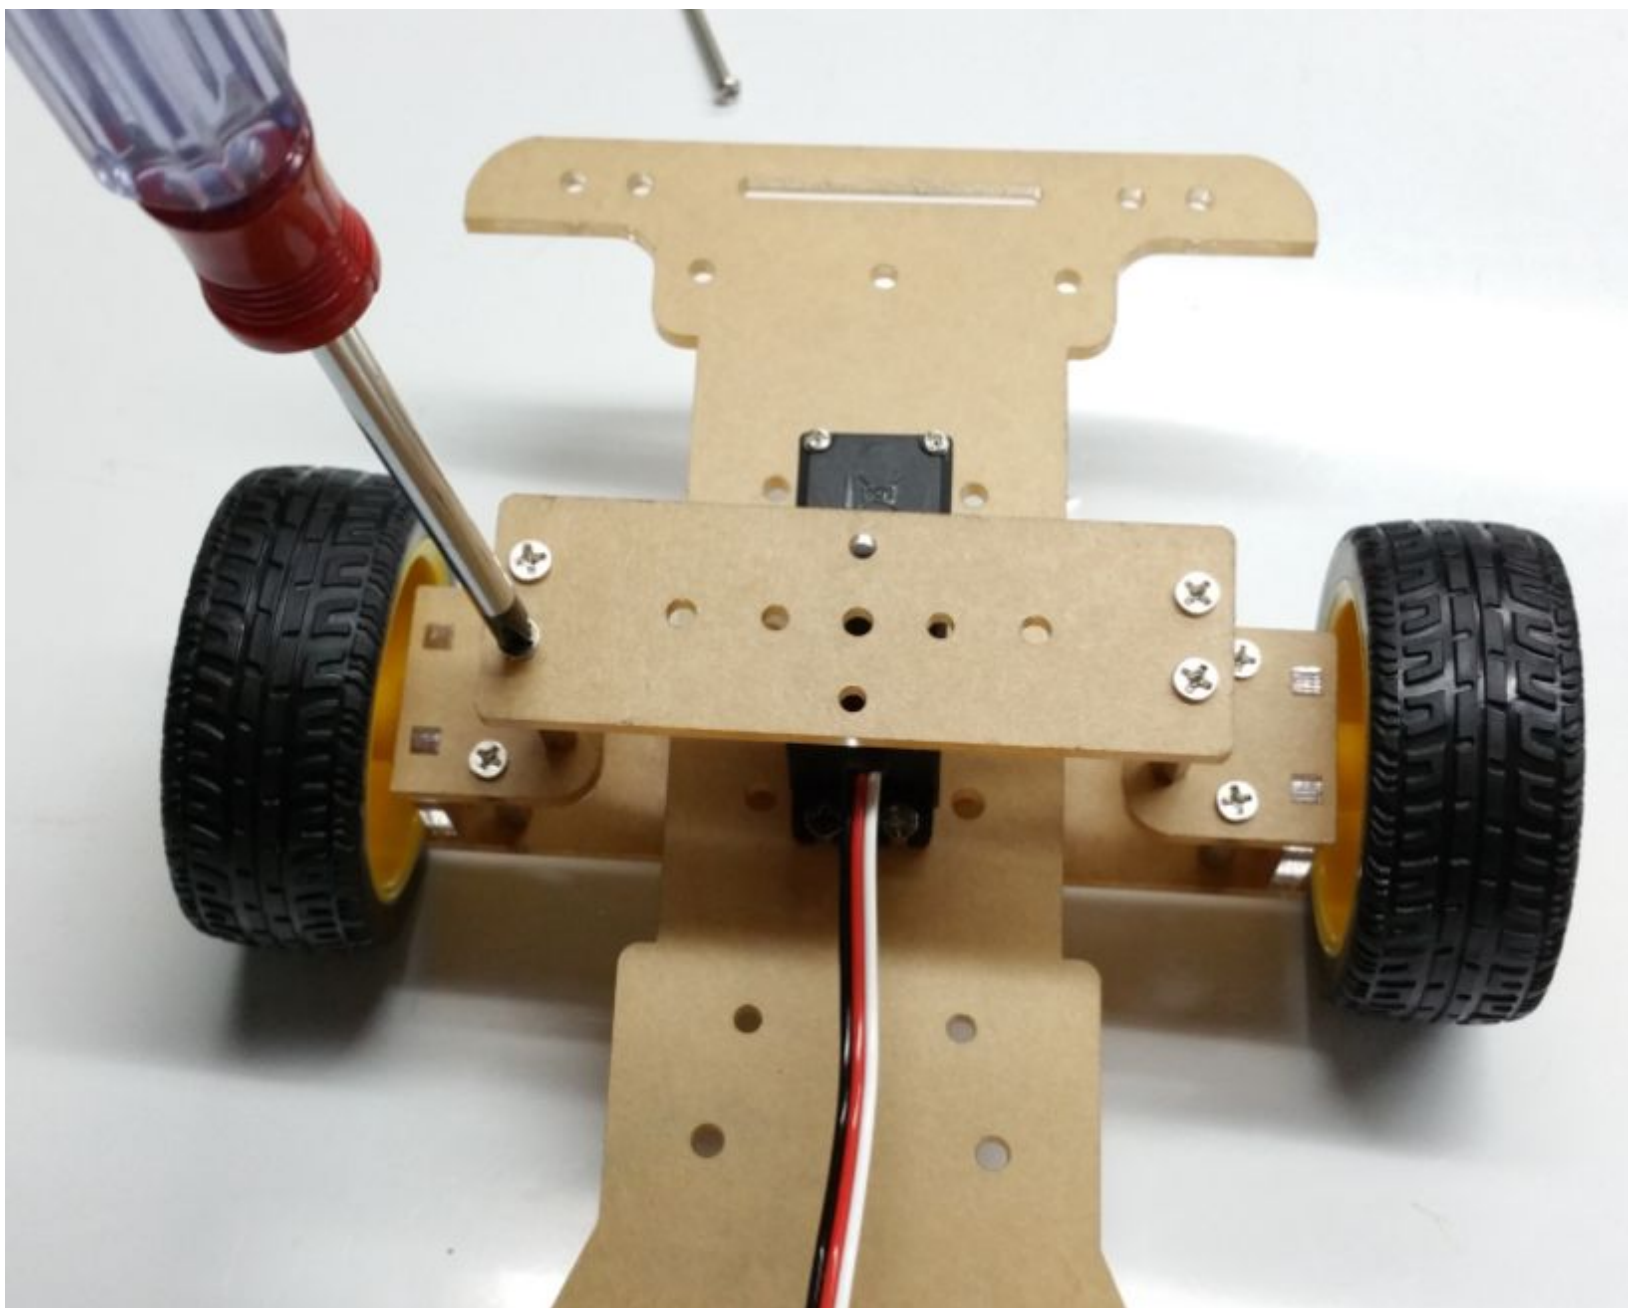

最后完成安装

